



โครงสร้างของโทรศัพท์

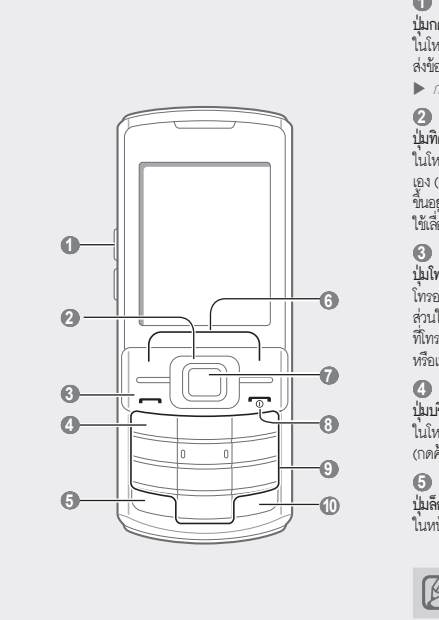

เปิดหรือปิดโทรศัพท์

เปิดโทรศัพท์ของคุณ

1. กด (☎) ค้างไว้

2. ใส่ PIN ของคุณและกด <ตกลง> (ถ้าจำเป็น)

ปิดโทรศัพท์ของคุณ, ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ด้านบน

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

2. ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเลือกไปยังเมนูหรือทางเลือก

3. กด <เลือก>, <บันทึก> หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น

4. กด <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (☎) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์

2. กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)

2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)



การใช้งานในบายนัลแทริเกอร์ 2.0

การเปิดใช้งานในบายนัลแทริเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยติดตามโทรศัพท์ของคุณเมื่อถูกขโมยหรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความติดตามที่คุณตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ คุณสมบัตินี้อาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับ

- ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → **ในบายนัลแทริเกอร์ 2.0**
- กด ตกลง เพื่อกำหนดรหัสเลือกโทรศัพท์
- ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วกด <ตกลง>
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด <ตกลง>
- เลือก **การตั้งค่า**
- ใส่รหัสผ่านใหม่ 8 หลักสำหรับในบายนัลแทริเกอร์ แล้วกด <ตกลง>
- ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด <ตกลง>
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ **เปิด**
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการรายชื่อของคุณ
- เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ และกดปุ่มยืนยัน
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด <เลือก> เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ

- ปุ่มกดระดับเสียง**

ในโหมดปกติ ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกดส่งข้อความ SOS

▶ *การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS*
- ปุ่มทิศทาง 4 ทิศทาง**

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูผู้ใช้กำหนดเอง (เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ) ในโหมดเมนู ใช้เลือกตัวเลือกในเมนู
- ปุ่มโทร**

โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือเบอร์ที่รับสาย
- ปุ่มบริการข้อความเสียง**

ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่ข้อความเสียง (กดค้างไว้)
- ปุ่มเลือกปุ่มกด**

ในหน้าจอปกติ, เลือกปุ่มกด (กดค้างไว้)
- ซอฟต์แวร์**



ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ
- ปุ่มยืนยัน**

ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู

ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้
- ปุ่มเปิด-ปิดจากเมนู**

เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสายหรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
- ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข**
- ปุ่มรูปแบบเสียง**

ในโหมดปกติ เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดค้างไว้)



ปรับแต่งระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า


- ในโหมดเมนู เลือก **การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์**
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- กด <ทางเลือก> → **แก้ไข**
- เลือก **ระดับเสียงเตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
- กด <เลือก>
- กด <บันทึก>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงของทั้งคู่

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู เลือก **การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์**
- เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
- กด <ทางเลือก> → **แก้ไข**
- เลือก **เสียงเรียกเข้าปกติ**
- เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า
- กด <บันทึก>



15. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง

16. กด <ทางเลือก> → บันทึก → <ยอมรับ>

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับในบายนัลแทริเกอร์, เลือก **เปลี่ยนรหัสผ่านในบายนัลแทริเกอร์ 2.0**

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS



ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS ให้ครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS

- ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความ SOS → ทางเลือกการส่ง**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ **เปิด**
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
- เลื่อนไปยังรายชื่อใดๆ และกดปุ่มยืนยัน
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด <เลือก> เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
- กด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลงและกำหนดจำนวนครั้งที่จะส่งข้อความ SOS ซ้ำ
- กด <บันทึก> → <ใช่>

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

สัญลักษณ์	คุณสมบัติ	สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
	ความแรงของสัญญาณ		เปิดใช้งาน Bluetooth
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS		ข้อความใหม่
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE		ข้อความเสียงใหม่
	กำลังใช้สาย		กำลังเล่นเพลง
	เปิดใช้งานการโอนสาย		เปิดใช้งานวิทยุ FM
	เปิดใช้งานข้อความ SOS		ใส่การตั้งค่าแล้ว
	ตั้งเวลาเตือนไว้		เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย		เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์		แสดงระดับแบตเตอรี่
	โรมมิ่ง (อยู่บนพื้นที่บริการปกติ)		เวลาปัจจุบัน



การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ กด (☎)
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภทการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขหรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กด (✖) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ คุณอาจเข้าสู่โหมดใส่ข้อความสำหรับภาษาที่คุณระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งานของคุณ


- กด (✖) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ (การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
- กด (##) ค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

โหมด T9
<ol style="list-style-type: none">กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม (##) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

โหมดตัวอักษร

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจะทั้งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข
กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข



- เมื่อปิดโทรศัพท์แล้วและล็อกปุ่มอยู่ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงสี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด (☎)


การใช้ข้อความบลูทูธ

เรียนรู้วิธีการสนทนากับครอบครัวหรือเพื่อนรูปแบบทันทีได้ผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ






- ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ → ข้อความบลูทูธ**
- กด <ใช่> เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ (ถ้าจำเป็น)
- กด <ทางเลือก> → **ค้นหารายชื่อบลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่**
- เลื่อนไปยังอุปกรณ์แล้วกด <เลือก>
- ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ ถ้าอุปกรณ์นั้นมิรหัส แล้วกด <ตกลง> เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์
- ใส่ข้อความแล้วกดปุ่มยืนยัน

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดแบตเตอรี่และผ่าครอบ จากนั้นใส่ SIM การ์ด

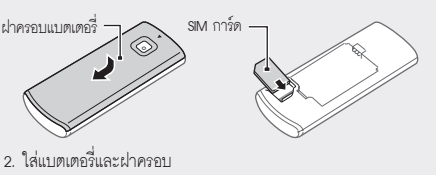

2. ใส่แบตเตอรี่และผ่าครอบ

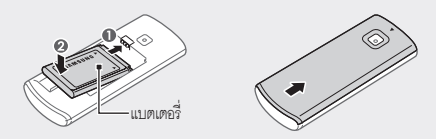

โหมดสัญลักษณ์
<div> <div></div> <ul style="list-style-type: none">เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มทิศทาง เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ละตัว ให้กดปุ่ม <ลบ> เมื่อต้องการลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กด <ลบ> ค้างไว้ เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กด (##) เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด (.) (การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น) </div>

การเพิ่มรายชื่อใหม่

- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด <ทางเลือก>
- เลือก **บันทึกสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งความจำ (โทรศัพท์หรือ SIM) → ใหม่**
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มยืนยันหรือ <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา




2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

อย่าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่โทรศัพท์เป็นเครื่องชาร์จแบบพกพา มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายถึง คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
→	ดูด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความ)
()	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (☎) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์รีจิวคัมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ตกลง)



- การส่งและการแสดงข้อความ**
- เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความ MMS
- ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ → เขียนข้อความ**
 - ใส่หมายเลขปลายทางและเลื่อนลง
 - ใส่ข้อความ
- เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
- เมื่อต้องการแนบไฟล์สื่อที่มีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
- กด <ทางเลือก> → **เพิ่มมีเดีย** และเพิ่มรายการ
 - กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความ MMS

- ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ → ข้อความเข้า**
- เลือกข้อความ



การฟังเพลง

- ในโหมดเมนู เลือก **เครื่องเล่นเพลง**
- เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
- ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	พักหรือกลับสู่การเล่น
ระดับเสียง	ปรับแต่งระดับเสียง
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none">ซ้าย: เริ่มเล่นใหม่ ข้ามย้อนกลับ (ตามภายในเวลา 3 วินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) ขวา: ข้ามไปยังหน้า ค้นหาข้ามไปยังหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) ขึ้น: เปิดรายการเพลง ลง: หยุดการเล่น

ถ้าคุณเลือก **ไฟล์ส่วนตัว → การตั้งค่า → ไฟล์เพลง** คุณจะไม่สามารถข้ามไปยังหน้าหรือย้อนกลับได้ระหว่างเล่นไฟล์เพลง